



lghealthsystems.eu

Guía de uso máquina de ósmosis inversa

¡Osmotiza el agua en segundos!



**Coloque el dispositivo
en una superficie plana
y enchúfelo a la
corriente.**



Siguiente paso

Tras colocar el dispositivo en una superficie plana y enchufarlo a la corriente, la pantalla se encenderá automáticamente, no ha de pulsar ningún botón, sino realizar lo siguiente:



Retire la tapa del depósito

Tire de las pestañas y retire la tapa del depósito, verá dos compartimentos: uno más ancho denominado "Tap Water" y otro más estrecho bajo el nombre de "Outlet Water".

Tire hacia arriba

A continuación, encontrará un asa del que deberá jalar hacia arriba para desenganchar el depósito de la máquina.

Rellene el depósito de Tap Water

Tras desenganchar el depósito de la máquina, coloque este bajo el grifo y rellene únicamente el compartimento de "Tap Water", es decir, el más ancho, hasta la línea negra.


No debe de rellenar el otro compartimento.


Coloque el depósito con la ayuda de las dos pestañitas encontradas en la parte trasera de la máquina hasta que **encaje perfectamente**.



Al colocar el depósito lleno, la máquina empezará a hacer ruido y automáticamente se irá vaciando el compartimento de Tap Water mientras que va llenándose el de Outlet Water.

Esto significa que el proceso de llenado de la máquina de ósmosis ha comenzado, apareciendo así una gota blanca parpadeando.

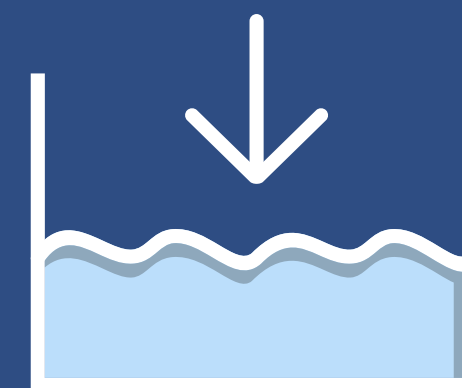

**Cuando deje de hacer ruido,
el depósito de Outlet Water
estará lleno y aparecerá una
 gota roja en la pantalla.**

El aparato cuenta con un depósito interno que se ha de llenar, la aparición de la gota roja indica que este depósito interno no está lleno.

Vuelva a sacar el depósito y vacíelo por completo, tanto lo que quede de Tap Water como el Outlet Water, que estará lleno.



Es muy importante **vaciar ambos depósitos**, el de Tap Water y Outlet Water, **no debe de quedar agua en ningún compartimento.**


Vuelva a llenar únicamente el compartimento de Tap Water y coloque el depósito en la máquina.

Al colocar el depósito en la máquina, podrá observar unas burbujas que suben de abajo hacia arriba. Significa que está encajado perfectamente.



Esperare hasta que se vacíe el compartimento de Tap Water y se llene el de Outlet Water.



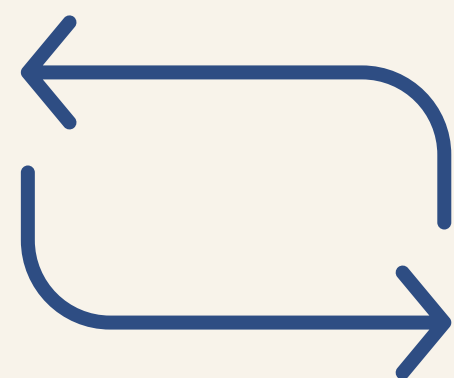

Si vuelve a aparecer la gota roja en la pantalla, vuelva a vaciar el agua de ambos compartimentos y rellene únicamente el de Tap Water.

Este proceso puede llegar a repetirse hasta 3 veces, ya que es necesario que el depósito interno se llene por completo.

Si el depósito interno está lleno, **también puede aparecer la gota roja cuando el depósito no esté bien encajado.** Compruebe que lo ha encajado correctamente.

Si desaparece la gota roja y tiene el compartimento de Outlet Water medio lleno, sería recomendable volver a vaciar ambos depósitos y llenar únicamente el de Tap Water.





Una vez haya desaparecido la gota y tenga el depósito de Tap Water lleno, ya puede usar su máquina de ósmosis!

Para un óptimo uso de la máquina de ósmosis, se recomienda realizar un purgado de esta.

Para ello, mantenga pulsado el botón de Hot 100°C durante unos segundos hasta que aparezcan dos ceros en la pantalla.

Comenzará el proceso de purgado de la máquina, vaciando el agua que queda internamente. Una vez completado el vaciado, pulsa el botón de encendido.

Si vuelve a aparecer la gota roja, repita el proceso de llenado hasta que desaparezca.

Complementa tu agua osmotizada con los electrolitos marinos de NaturalPharma.bio



Tras el proceso de ósmosis, el agua pierde todas sus impurezas, pero también algunos minerales.

Para ello, contamos con unos electrolitos marinos **100% naturales y ecológicos** de la marca NaturalPharma.

Cuenta con **más de 70 minerales y oligoelementos esenciales** que su cuerpo necesita y en la proporción adecuada, contribuyendo así al buen funcionamiento de su organismo.

COMPRAR



100% natural



Sin aditivos



Sin gluten



Sin azúcares



Cruelty free

**Si tiene alguna duda,
no dude en contactar
con nosotros.**



lghealthsystems.eu



E-MAIL

info@lghealthsystems.eu



TELÉFONO

(+34) 856 92 50 95



WHATSAPP Y TELEGRAM

+34 678 54 97 92

<https://t.me/osmosisinversadomestica>